

低温用 LED 投光器
HD-LT シリーズ

品番： HD100-LT(S) ・ HD150-LT(S) ・ HD200-LT(S)

お客様へ
工事店様へ

器具の取り付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。器具の取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因になります。
- 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因になります。
- 灯具のメンテナンス時は、必ず電源をきってください。感電の原因になります。
- 器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電の原因になります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 灯具のお手入れの際は、必ず電源を切って灯具が十分に冷えてから行ってください。やけど・感電の原因になります。
- 湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。（対応製品は除く）感電・落下・サビの原因になります。
- 設置工事および、アース工事を確実に行ってください。感電・落下・火災の原因になります。
- 仕様書に記載の周囲温度環境以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 表示された電源電圧（AC 100V～240V）以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

■LED ユニットについて

- ・ LED のみの交換はできません。LED は輝度が高いため、直視しないでください。
- ・ LED にはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■使用上の注意

- ・ 設置工事の際、ノイズフィルターの設置を推奨いたします。外部ノイズにより電流過多が発生すると故障の原因になります。
- ・ 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。
- ・ 数年に1回は、専門家（工事店・電器店）による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■器具のお手入れ




注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・ 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・ 器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■ 製品の構成と超低温環境への設置について

HD-LT シリーズは LED 本体とは別に外部電源ボックス（AC-DC 電源、DIM 回路を内蔵）が付属しています。外部電源ボックスは、LED 本体とは離して通常温度環境に設置していただく必要があります。

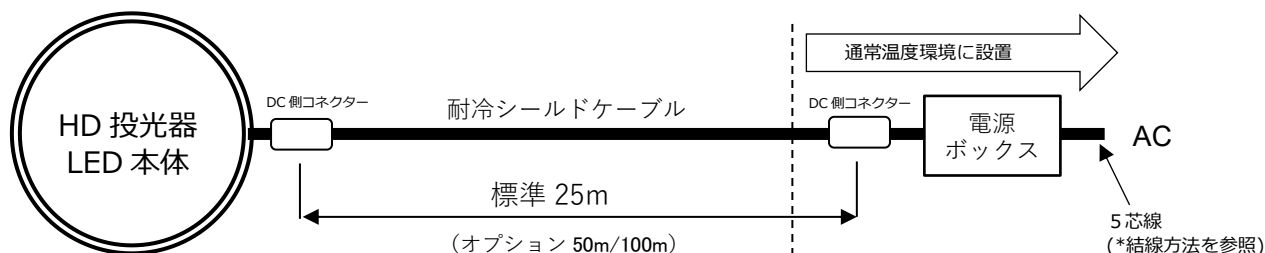


※25m 以上のケーブルが必要な場合、オプションで 50m または 100m のケーブルをご用意できます。

- 本オプションをご利用の場合、ケーブル長（50m または 100m）による送電ロス进行計算して LED 本体と電源を最適に調整する必要があります。このため、ケーブルを短く切断してご使用されると保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ケーブル長には公差があります。50m: ±1.5m、100m: ±2.0m

■ 結線方法（5 芯線）


電源ボックスから出ている電線は 5 本線です。下記のように配線してください。

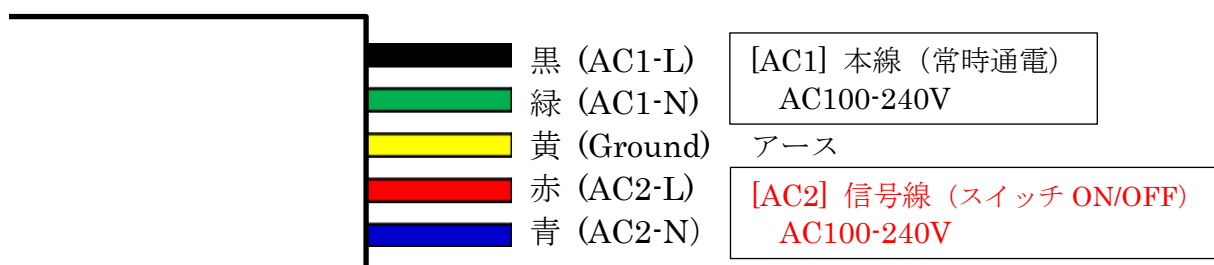


照明の点灯状態と本線・信号線の ON/OFF について

照明の ON/OFF	[AC1] 本線（黒、緑）	[AC2] 信号線（赤、青）	照明の状態
点灯(ON)	通電(ON)	通電しない(OFF)	100%点灯
消灯(OFF)	通電(ON)	通電(ON)	微点灯
		信号線の ON/OFF で照明の点灯/消灯を行う	


■各部のなまえと器具の取付方法

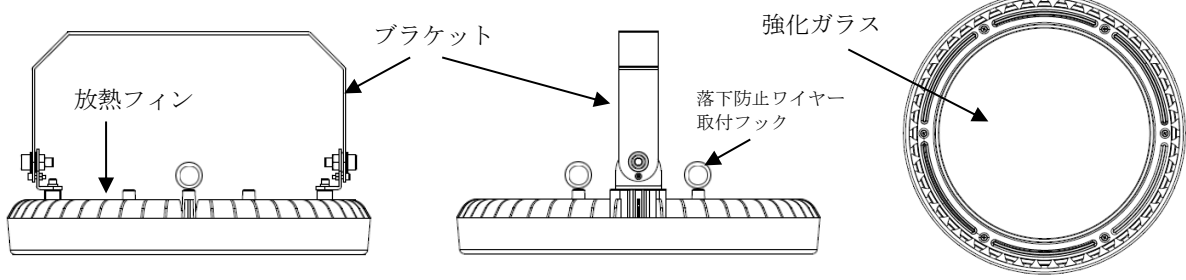

取付穴寸法

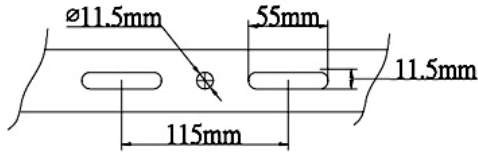


1

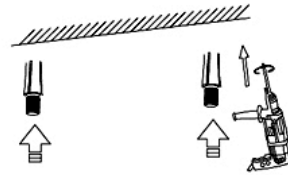


天井に穴をあけ、拡張ネジを取り付けます。

2

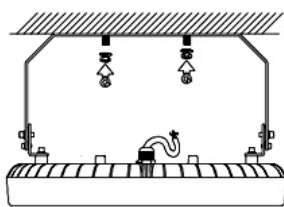


ブラケットをネジで固定します。

3

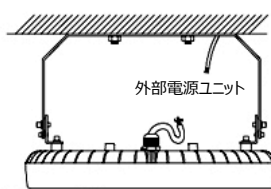

ケーブルは付属の外部電源ユニットと接続します。


4

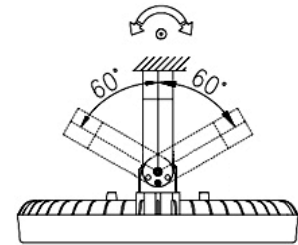


ブラケットは角度調整が可能です。

- ブラケットには取付穴が設けてありますので、ボルトで緩みのないように確実に締付けて下さい。
- 器具重量に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保してください。強度が不十分の場合、落下の原因になります。
- 必ず落下防止ワイヤー(Φ2mm以上のステンレスワイヤー)を取り付けて使用してください。
- 落下防止ワイヤーは工事店様にてご用意ください。(工事店様でご用意できない場合はメーカーオプションにてご提供可能です)
- ノイズフィルターまたはサージプロテクターの設置を強く推奨いたします。外部ノイズにより電流過多が発生すると故障の原因になります。(動力側のノイズが電源に乗って過電流を引き起こし、不良が発生する事例が出ています。)

■AC 側コネクター

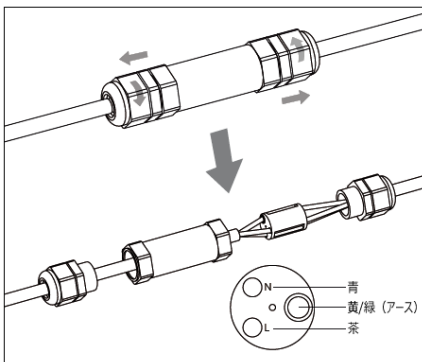

■DC 側コネクター

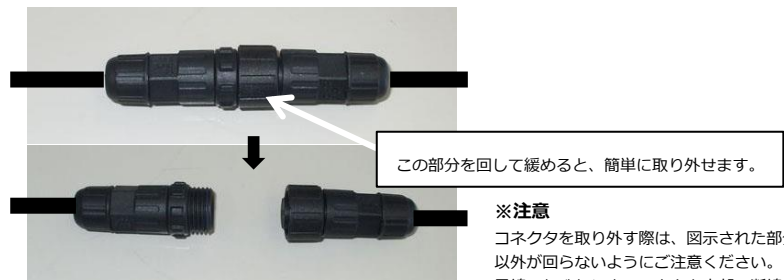

※注意

コネクタを取り外す際は、図示された部分以外が回らないようにご注意ください。電線のねじれによるコネクタ内部の断線が起こることがあります。

■保証について

保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。ただし、消耗品は除きます。
保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店へお申し出ください。

PEJ パワーエコジャパン株式会社

POWER ECO JAPAN

商品についてのご相談お問い合わせは、器具本体表示の品番、または型名をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは右記までご連絡ください。

〒503-0947 岐阜県大垣市浅草1丁目334-1
TEL 0584-47-5171 FAX 0584-47-5172
E-mail: info@power-eco.jp
http://www.powereco.co.jp